





**MANUALE
D'USO**

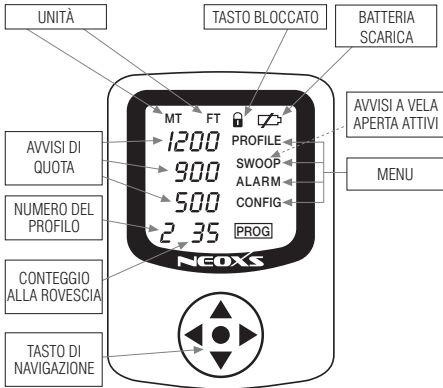

FRONTE



RETRO

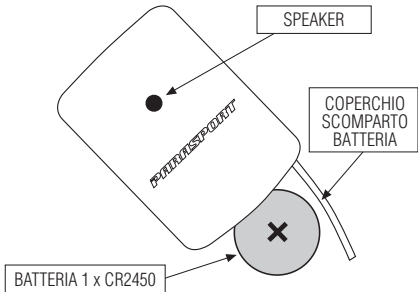

INSERIRE CON IL + VERSO IL FONDO DELLO STRUMENTO

Dopo la sostituzione della batteria e quando si riceve uno strumento nuovo, il Neoxs è in uno stato di risparmio batteria e non è operativo. Premendo il pulsante si attiverà lo strumento che lavorerà regolarmente fino al successivo cambio batteria.

AL SUOLO



VOCE DI MENU PRECEDENTE



VISUALIZZA/NASCONDE IL MENU

PREMERE PER SELEZIONARE LA VOCE DEL MENU

VOCE DI MENU SUCCESSIVA

IN VOLO



Premere il tasto per risvegliare il NEOXS dalla modalità stand-by (display spento).

Premere e rilasciare il tasto ripetutamente fino a quando si spegne il lucchetto per sbloccare il tasto.

Dopo 30 secondi senza toccare il tasto lo strumento blocca il tasto e ritorna in modalità stand-by.


PROFILI




PROGRAMMAZIONE PROFILI



PROGRAMMAZIONE AVVISI A VELA APERTA

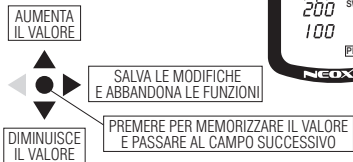


PROGRAMMAZIONE AVVISI

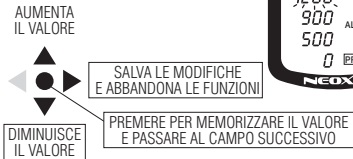

AZZERAMENTO AL SUOLO



IMPOSTAZIONE VOLUME

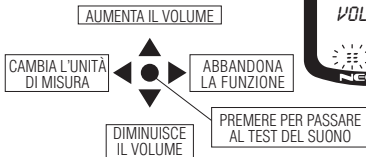

TEST DEL SUONO



La sequenza del test del suono può essere interrotta toccando il tasto.



PARASPORT®
SKYDIVING EQUIPMENT

PARASPORT ITALIA - Via Vigone, 25/A - 10061 CAVOUR (TO) Italy

Tel. +39(0121)69692 - Fax +39(0121)6207

www.parasport.it - info@parasport.it